


Предназначено для детей от 6 до 36 месяцев.
Макс. нагрузка — 22кг.
Изготовлено из металла с элементами и деталями
из пластмассы, текстильных материалов.
Срок службы 3 года.
Изготовлено в соответствии с требованиями ТР ТС 007/2011

Коляска Детская RA250 Shift
Изготовитель: Shandong Legend Baby Children Products Co.,Ltd add:
Адрес: NORTH OF 104 NATIONAL ROAD,
EAST OF GUOFU ROAD SOUTH OF NANHUAN ROAD,
WEISHAN ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE,
SHANDONG PROVINCE, CHINA, Китай
Импортер: ООО «РАНТ трейд»
129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1,
этаж 5 помещение 1. Комната 2.
Телефон: +7 (499) 653-88-33
Дистрибьютор в РФ: ООО «РАНТ трейд»
129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1,
этаж 5 помещение 1. Комната 2.
Телефон: +7 (499) 653-88-33
Возрастная группа: 6-36 месяцев.
Гарантийный срок: 6 мес.
Дата изготовления: 09.2023
Состав: металл, пластик, ткань синтетическая оксфорд.
Произведено в Китае.



Модель: RA250

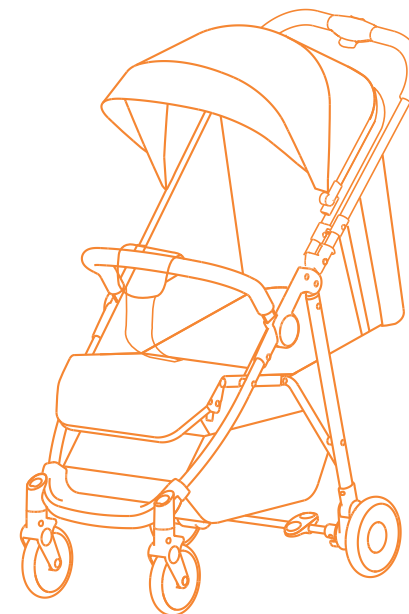

Инструкция по эксплуатации

Коляска детская

SHIFT

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО НА БУДУЩЕЕ.
Все фото изображения в инструкции служат исключительно для примера. Производитель оставляет за собой право
вносить изменения без предварительного согласования.


Внимание

1. Перед использованием убедитесь, что все фиксирующие устройства закреплены.
2. Не оставляйте ребенка без присмотра.
3. Не позволяйте ребенку контактировать с движущимися частями коляски при сложении, раскладывании и настройке коляски.
4. Не поднимайте коляску и не пользуйтесь эскалатором, когда ребенок находится внутри коляски. Не пользуйтесь коляской в опасных условиях, например на неровной земле.
5. Не позволяйте ребенку стоять в коляске.
6. Максимальная нагрузка на коляску – 22 кг.
7. Максимальная нагрузка на корзину – 2 кг.
8. Не перегружайте ручку коляски во избежание поломок.
9. Очищайте пластиковые детали коляски при помощи влажной ткани. Не используйте химические и отбеливающие средства.
10. Не используйте коляску, если ее части повреждены.
11. Коляска подходит для детей 6–36 месяцев.
12. Не используйте внутри коляски матрас толще 10 мм.
13. Внимательно прочтите инструкцию и сохраните ее на будущее для безопасности вашего ребенка.
14. Держите коляску вдали от источников огня.

Элементы коляски




Складывание коляски

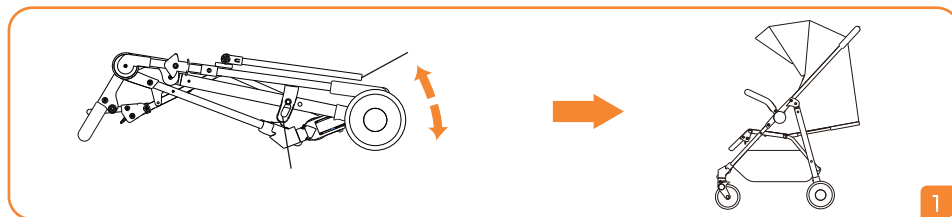


1. Открытие: ослабьте блокировочный крючок и быстро толкните ручку вверх (колеса оторваны от земли) до щелчка.




2. Установка задних колес: вставьте задние колеса в боковые отверстия задней оси до щелчка. Для снятия колес нажмите кнопку и потяните колесо.

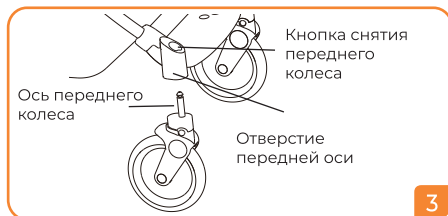


3. Установка передних колес: вставьте передние колеса в отверстие передней оси до щелчка. Для снятия нажмите кнопку и потяните колесо.

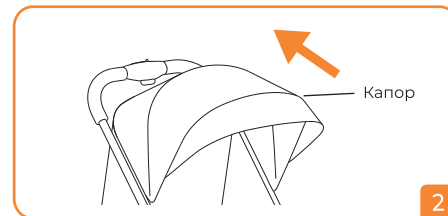


2. Сложите капор по направлению стрелки. Чтобы разложить капор, потяните в обратную сторону

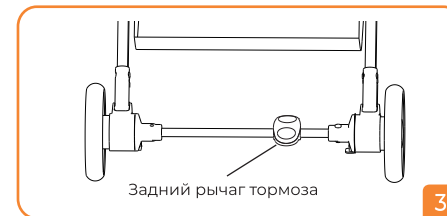


3. Использование заднего тормоза: нажмите задний тормоз чтобы зафиксировать коляску

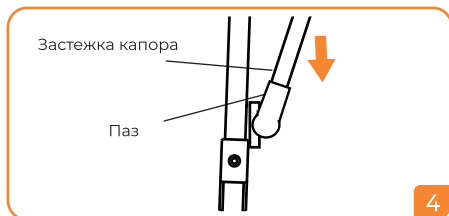


4. Установка капора: вставьте застежку капора в паз до упора. Прделайте тоже самое с другой стороны.

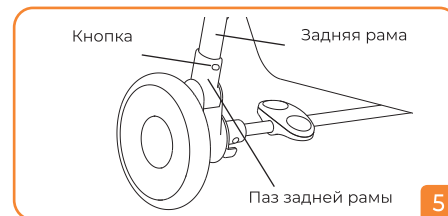

5. Установка и снятие задней рамы: зажмите кнопки с двух сторон для установки и снятия рамы.

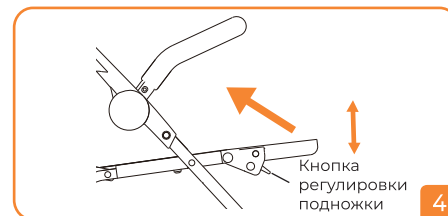


4. Регулировка подножки: нажмите на кнопки с двух сторон и отрегулируйте подножку до нужного положения.

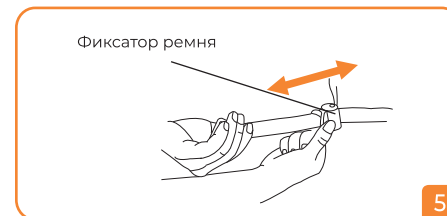


5. Регулировка высоты спинки: одной рукой потяните ремень на себя, второй нажмите на фиксатор. Зафиксируйте спинку в нужном положении.


Использование коляски

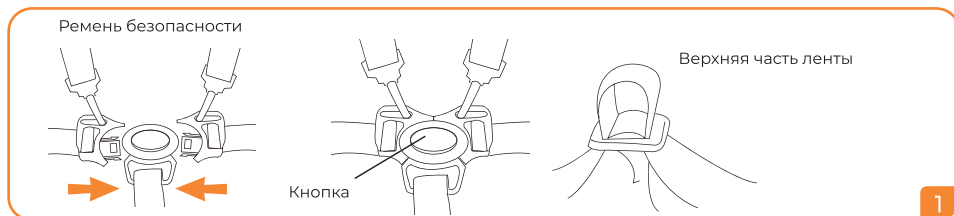

1. Использование ремня безопасности и поперечного ремня. Пряжка: вставьте фиксаторы в пряжку как показано стрелками на рисунке. Чтобы расстегнуть ремень, нажмите кнопку. Для регулировки длины потяните ленту ремня вверх и настройте комфортную длину для вашего ребенка.

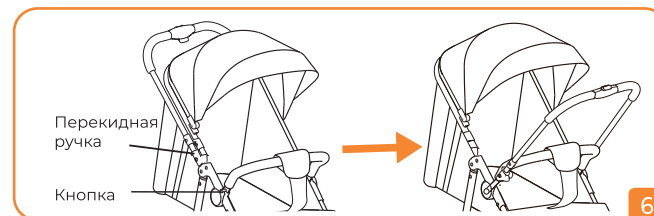


6. Перекидная ручка: нажмите кнопки с двух сторон, перекиньте ручку в реверсивное положение до щелчка. Ручка зафиксирована.

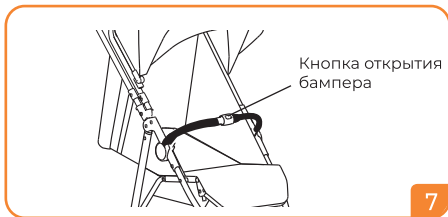

7. Нажмите кнопку на бампере, чтобы открыть его в обе стороны.

Складывание коляски

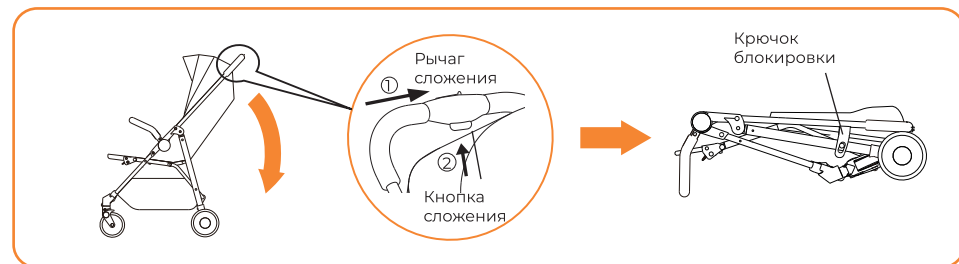

1. Сложите капор, приведите спинку в вертикальное положение, зажмите одновременно две кнопки и потяните раму вниз. Сложите раму, потяните бампер вниз до автоматической фиксации.

Уход и использование

1. Перед использованием изделия прочитайте внимательно эти указания и сохраните их.
2. При чистке ткани коляски, не погружайте ее в воду. Используйте щетку или другие приспособления для удаления загрязнений. При очистке других частей коляски используйте нейтральные моющие средства.
3. Не храните коляску под прямыми солнечными лучами или под дождем. Храните в сухом месте.
4. Регулярно проверяйте действие тормозов, колес, блокирующих приспособлений, соединяющих элементов, ремней безопасности и швов. Своевременно заменяйте неисправные детали.
5. При сборке и разборке строго следуйте инструкции во избежание повреждений коляски.

Меры предосторожности

Перед использованием убедитесь, что все части коляски закреплены в положенных местах и все фиксаторы закрыты.

1. Не разрешайте ребенку стоять на сидении коляски или самостоятельно выбираться из нее.
2. Не оставляйте коляску на неровном покрытии, вблизи источников огня и других опасностей.
3. При хранении или использовании коляски избегайте избыточной влажности. Храните коляску в холодном или теплом помещении, вдали от сильных источников тепла.

Гарантийное обслуживание

- Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев со дня покупки. Условием гарантийного ремонта является эксплуатация изделия соответствии с требованиями инструкции.
- Гарантия не распространяется на случаи: естественного износа отдельных элементов (колес, камер, шин, втулок колес, пластиковых делателей, матерчатых деталей, лакокрасочного покрытия изделия) в процессе эксплуатации;
- Послегарантийное обслуживание осуществляется за дополнительную плату.
- Гарантийный талон действителен только в оригинале, с отметкой о месте покупки и датой, когда покупка была совершена, штампом торговой организации и подписью продавца.

Гарантийный талон

Талон №1

Изделие _____

Дата покупки _____

Сведения о продавце

(штамп торговой организации)

Выполненные работы по
устранению неисправностей:

Талон №2

Изделие _____

Дата покупки _____

Сведения о продавце

(штамп торговой организации)

Выполненные работы по
устранению неисправностей:

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев со дня покупки.

В случае отсутствия в руководстве по эксплуатации отметки торговой организации, срок гарантии исчисляется со дня выпуска коляски.

Гарантийный талон действителен только в оригинале, с отметкой о месте покупки и датой, когда покупка была совершена, штампом торгующей организации и подписью продавца.

Условием гарантийного ремонта является эксплуатация изделия в соответствии с требованиями инструкции.

Гарантия не распространяется на случаи:

1. естественного износа отдельных элементов (колес, камер, шин, втулок колес, подшипников, пластиковых деталей, матерчатых деталей, лакокрасочного покрытия изделия) в процессе эксплуатации;
2. механических, термических повреждений;
3. использование с нарушением требований инструкции по эксплуатации, либо небрежным обращением, неправильным хранением;
4. термических повреждений;
5. воздействия чужеродных красителей;
6. потери мелких элементов комплектации;
7. изменения цвета обивочной ткани, подтеки;
8. повреждения ткани или ее разрывы, образовавшиеся по вине покупателя;
9. ремонт изделия, выполненный неуполномоченными на это лицом;
10. нарушение требований инструкции по эксплуатации;
11. отсутствие необходимых отметок торговой организации;
12. стирка, химическая очистка изделия - запрещена.
13. любое постороннее вмешательство в конструкцию изделия.

Примечание: изделие принимается в ремонт только в чистом виде, при наличии гарантийного талона и чека;
Убедитесь в правильности заполнения продавцом талона.

Предприятие имеет право вносить изменения, влияющие на улучшение конструкции коляски.

Отклонение от прямолинейного движения дефектом не является.

Срок эксплуатации коляски – 1 год.

Коляска изготовлена _____
с данной инструкцией ознакомлен, изделие принял
в исправном состоянии.

Подпись покупателя _____