


Мод: RA400

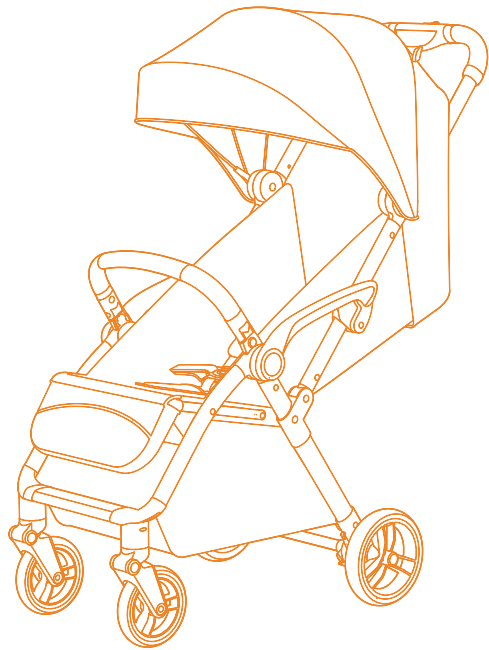

Инструкция
по эксплуатации

Коляска прогулочная

Sky



ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО НА БУДУЩЕЕ.
Несоблюдение данного руководства может негативно сказаться на безопасности вашего ребенка.



ВНИМАНИЕ

Возраст ребенка: 6-36 месяцев

Максимальная нагрузка: 22 кг

Перед установкой внимательно прочтите инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования. Соблюдайте инструкцию, для безопасности вашего ребенка.

Категорически запрещено пользоваться коляской без сопровождения взрослых.

Данный продукт не подходит для бега или катания на коньках.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Изображения в данном руководстве имеют ознакомительный характер и могут отличаться от реального изделия

Мы оставляем за собой право вносить улучшения в нашу продукцию, поэтому, пожалуйста, ориентируйтесь на реальную коляску, которую вы приобретаете.

ВНИМАНИЕ

Данной коляской должны пользоваться взрослые, детям категорически запрещено складывать, собирать, разбирать данную коляску.

Во избежание несчастных случаев перед использованием коляски убедитесь, что все детали установлены корректно.

Будьте осторожны при раскладывании/складывании коляски, берегите пальцы.

Перед использованием коляски убедитесь, что все блокирующие устройства в исправном состоянии.

Категорически запрещается использовать коляску в качестве игрушки, не позволяйте детям катать ее.

Коляска должна быть зафиксирована на тормозе при посадке и высадке младенцев из коляски. Чтобы предотвратить случайное выскальзывание или падение ребенка, при использовании коляски обязательно пользуйтесь ремнями безопасности.

Во избежание травм следите за тем, чтобы ваш ребенок находился на расстоянии при раскладывании и складывании коляски.

Фиксируйте тормоз, когда коляска не в движении.

Не используйте запчасти не предназначенные для данной коляски.

Эта коляска предназначена для ребенка в возрасте 6-36 месяцев и весом до 22 кг.

Не используйте матрас толщиной более 1 см.

Любой груз размещенный на ручке коляски может привести к потере устойчивости.

Для детей младше 6 месяцев, угол наклона спинки должен быть не менее 150°.

Максимальная нагрузка на подставку для ног составляет 5 кг, а максимальная нагрузка на корзину для покупок составляет 2 кг

Если не соблюдать рекомендации производителя, то это может повлиять на устойчивость коляски.

Максимальная грузоподъемность коляски составляет 22 кг. Коляска предназначена только для одного ребенка.

Когда ребенок находится в коляске обязательно пристегивайте его ремнями безопасности и никогда не оставляйте его без присмотра.

Будьте осторожны когда используйте коляску рядом с проезжей частью.

Будьте осторожны при использовании коляски рядом с проезжей частью.



В лифте или на лестнице младенцев необходимо доставать из коляски для обеспечения безопасности.

Когда ребенок находится в коляске обязательно пристегивайте его ремнями безопасности и никогда не оставляйте его без присмотра.

Держите коляску вдали от источников тепла.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ, ПОЖАЛУЙСТА, РЕГУЛЯРНО ОСМАТРИВАЙТЕ КОЛЯСКУ И УХАЖИВАЙТЕ ЗА НЕЙ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ МЯГКУЮ ЩЕТКУ ДЛЯ ЧИСТКИ, И ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОСУШИВАЙТЕ КОЛЯСКУ.

РЕГУЛЯРНО ПРОВЕРЯЙТЕ НАЛИЧИЕ ИЗНОШЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ И ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ЗАМЕНЯЙТЕ ИХ. ПРИ ЗАМЕНЕ ИЗНОШЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ, ПОЖАЛУЙСТА, СЛЕДУЙТЕ ИНСТРУКЦИИ.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ СТАВИТЬ ТЯЖЕЛЫЕ ПРЕДМЕТЫ НА КАПОР КОЛЯСКИ.


ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ.

ДЛЯ ОЧИСТКИ ИЗДЕЛИЯ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВЛАЖНУЮ ТКАНЬ.

ТКАНЕВЫЕ ЧЕХЛЫ НЕ ПОДЛЕЖАТ МАШИННОЙ СТИРКЕ.


ОЧИЩАЙТЕ КОЛЯСКУ БЕРЕЖНО, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОВРЕЖДЕНИЙ ТКАНИ.

СУШИТЕ КОЛЯСКУ НА ВОЗДУХЕ, ЖЕЛАТЕЛЬНО ВДАЛИ ОТ ПРЯМЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ.

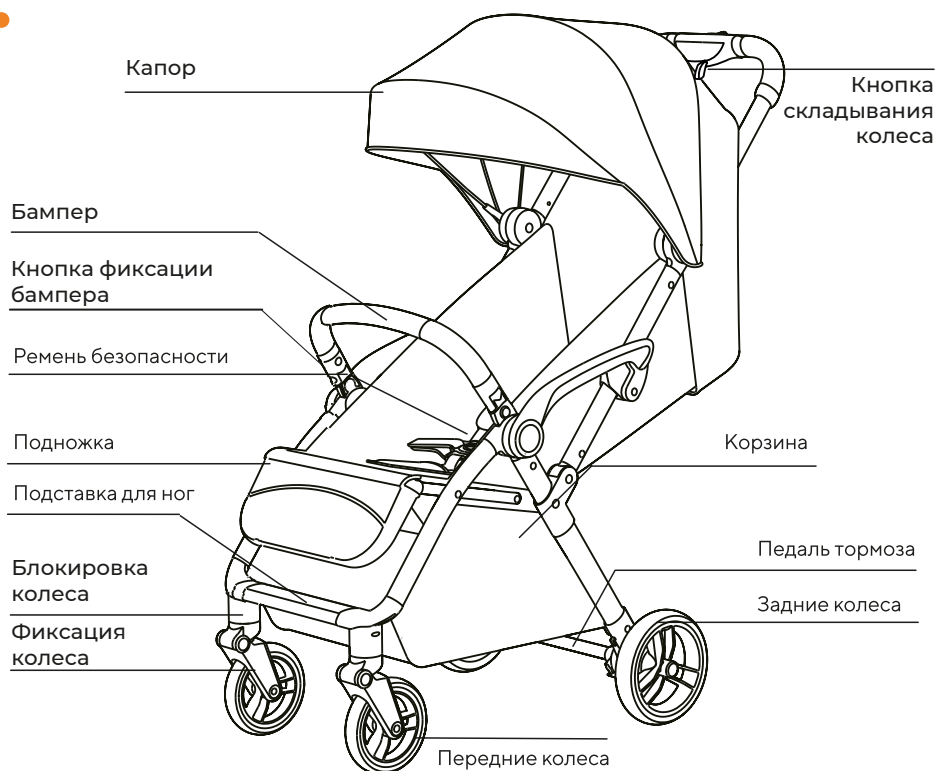

Основные компоненты

Перед использованием внимательно осмотрите изделие на наличие сломанных, отсутствующих частей или острых краев. Если какие-либо детали отсутствуют или повреждены, немедленно свяжитесь со службой поддержки клиентов. Регулярно проверяйте коляску. Чтобы обеспечить срок службы коляски, используйте её правильно в соответствии с данным руководством.

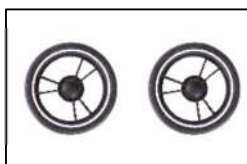



Сборка коляски

Раскладывание рамы

Достаньте раму коляски, разблокируйте ее, как показано на рисунке. Возьмитесь обеими руками за ручку и потяните ее вверх, чтобы разложить раму. "Щелчок" означает, что коляска полностью раскрылась.




Установка передних колес

Приподнимите переднюю раму и вставьте переднее колесо в монтажное отверстие под рамой. "Щелчок" означает, что переднее колесо установлено. Потяните за переднее колесо, чтобы проверить, правильно ли оно установлено. Повторите для другого колеса.



Установка задних колес

Вставьте заднее колесо в монтажное отверстие на раме, как показано на рисунке, "Щелчок" означает, что заднее колесо установлено. Потяните за заднее колесо, чтобы проверить, правильно ли оно установлено. Повторите для другого колеса.

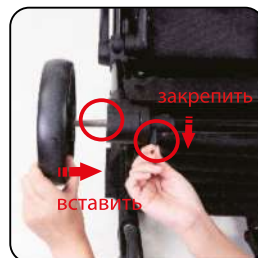

Регулировка наклона спинки

Зажмите кнопку с обратной стороны спинки сиденья и отрегулируйте угол наклона опустив или подняв спинку сиденья.






Установка бампера

Вставьте передний бампер в соответствующие отверстия в раме коляски. "Щелчок" означает, что установка завершена. Для того, чтобы снять передний бампер, нажмите кнопки фиксации бампера с обеих сторон и потяните его на себя.




Педаль тормоза

Педаль тормоза задних колес поднята вверх - колеса разблокированы. Педаль тормоза задних колес опущена вниз - колеса заблокированы.

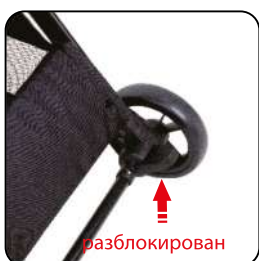

Снятие передних колес

Одной рукой нажмите кнопку фиксации переднего колеса, второй рукой вытащите колесо, как показано на рисунке. Повторите для другого колеса.

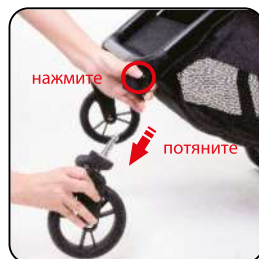

Снятие задних колес

Одной рукой потяните за кнопку фиксации заднего колеса, второй рукой вытащите колесо, как показано на рисунке. Повторите для другого колеса





Капор

Потяните капор одной рукой в направлении, указанном стрелкой, для того, чтобы разложить или сложить капор.




Регулировка подножки

Зажмите кнопки с обеих сторон подножки и отрегулируйте её положение, опустив или подняв подножку.



Регулировка ремня безопасности

Для обеспечения безопасности вашего ребенка коляска оснащена пятиточечными ремнями безопасности. Ремни безопасности можно отрегулировать в соответствии с ростом ребенка. Чтобы отстегнуть ремни безопасности, нажмите кнопку на центральной пряжке.

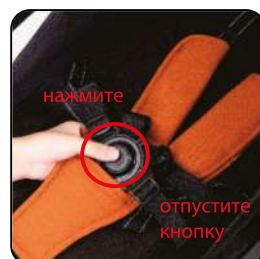

Складывание коляски

Зажмите кнопку складывания на ручке коляски: нажмите кнопку 1 большим пальцем и одновременно нажмите кнопку 2, с внутренней стороны ручки. Затем сложите коляску, как показано на рис.





УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Уход

- Регулярно проверяйте детскую коляску
- Не ставьте на нее тяжелые предметы
- Очистка тканевого чехла
- Очищайте коляску при помощи влажной ткани
- Используйте мягкое моющее средство
- Чехол для сиденья и капор нельзя стирать в машине
- Сушите коляску в хорошо проветриваемом месте, не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей
- Во избежание повреждений не очищайте раму при помощи щетки
- Не используйте агрессивные моющие средства

Очистка

- Не используйте агрессивные моющие средства
- Для очистки протрите раму влажной тканью с мягким моющим средством



Гарантийный талон

Талон №1

Изделие _____

Дата покупки _____

Сведения о продавце _____

(штамп торговой организации)

Выполненные работы по
устранению неисправностей:

Талон №2

Изделие _____

Дата покупки _____

Сведения о продавце _____

(штамп торговой организации)

Выполненные работы по
устранению неисправностей:

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев со дня покупки.

В случае отсутствия в руководстве по эксплуатации отметки торговой организации, срок гарантии исчисляется со дня выпуска коляски.

Гарантийный талон действителен только в оригинале, с отметкой о месте покупки и датой, когда покупка была совершена, штампом торгующей организации и подписью продавца.

Условием гарантийного ремонта является эксплуатация изделия в соответствии с требованиями инструкции.

Гарантия не распространяется на случаи:

1. естественного износа отдельных элементов (колес, камер, шин, втулок колес, подшипников, пластиковых деталей, матерчатых деталей, лакокрасочного покрытия изделия) в процессе эксплуатации;
2. механических, термических повреждений;
3. использование с нарушением требований инструкции по эксплуатации, либо небрежным обращением, неправильным хранением;
4. термических повреждений;
5. воздействия чужеродных красителей;
6. потери мелких элементов комплектации;
7. изменения цвета обивочной ткани, подтеки;
8. повреждения ткани или ее разрывы, образовавшиеся по вине покупателя;
9. ремонт изделия, выполненный неуполномоченными на это лицом;
10. нарушение требований инструкции по эксплуатации;
11. отсутствие необходимых отметок торговой организации;
12. стирка, химическая очистка изделия - запрещена.
13. любое постороннее вмешательство в конструкцию изделия.

Примечание: изделие принимается в ремонт только в чистом виде, при наличии гарантийного талона и чека; Убедитесь в правильности заполнения продавцом талона.

Предприятие имеет право вносить изменения, влияющие на улучшение конструкции коляски.

Отклонение от прямолинейного движения дефектом не является.

Коляска изготовлена _____
с данной инструкцией ознакомлен, изделие принял
в исправном состоянии.

Подпись покупателя _____

Коляска Детская RA400 SKY
Изготовитель: Hubei Vickybaby Child Products CO., LTD, Beiqiao industrial park, Hanchuan city, Hubei province, China, Китай.
Импортер: ООО «РАНТ трейд»
129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1, этаж 5 помещение 1. Комната 2.
Телефон: +7 (499) 653-88-33
Дистрибьютор в РФ: ООО «РАНТ трейд»
129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1, этаж 5 помещение 1. Комната 2.
Телефон: +7 (499) 653-88-33
Возрастная группа: 6-36 месяцев.
Гарантийный срок: 6 мес.
Дата изготовления: 09.2024
Состав: металл, пластик, ткань синтетическая оксфорд.
Произведено в Китае.

