


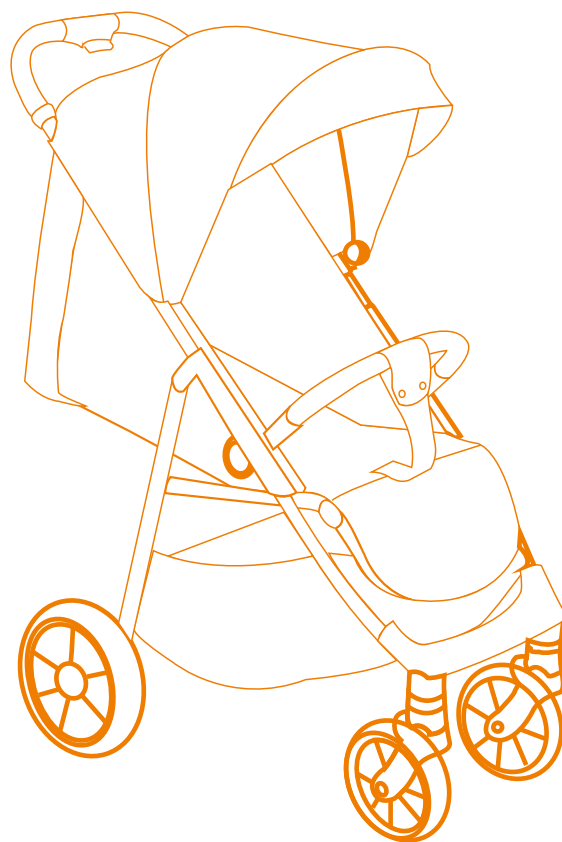

Модель: RA353




Инструкция по эксплуатации

Прогулочная коляска

VOLT

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО НА БУДУЩЕЕ.
Несоблюдение данного руководства может негативно сказаться на безопасности вашего ребенка.

кнопка складывания
одной рукой

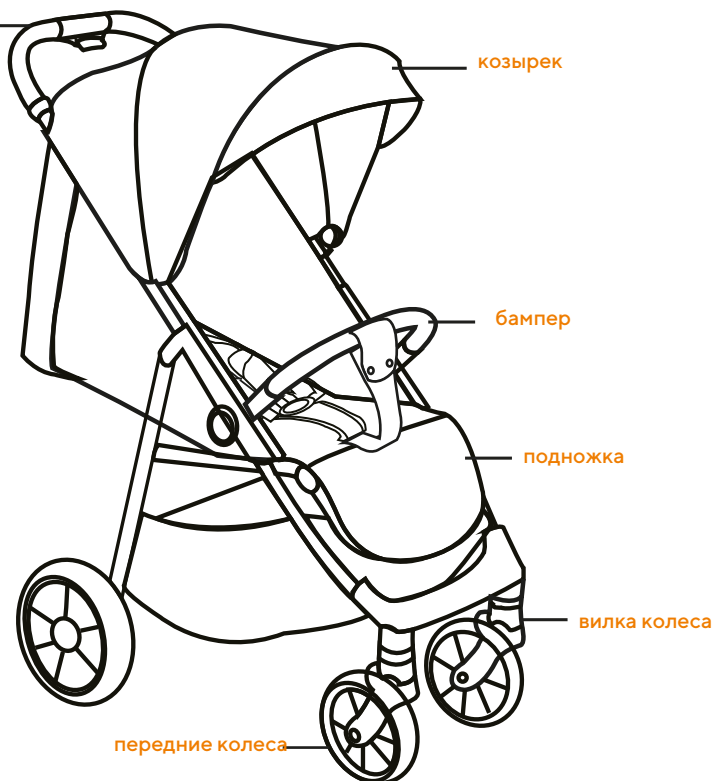

козырек


бампер

подножка

вилка колеса

передние колеса


ручка

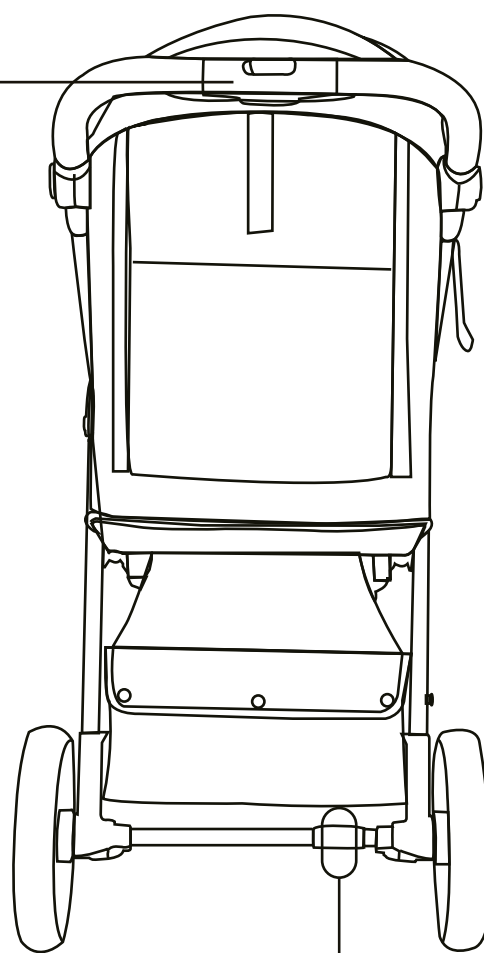


тормоз

Детали

- A** Детская коляска
- B** Передний бампер

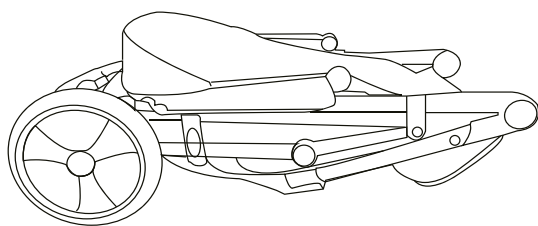

A

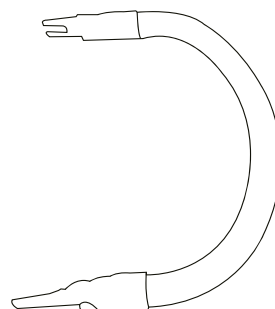


B

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Шаг 1

Разложите раму, расположив фиксатор на боковой стороне коляски.
Поднимите коляску, освободив от фиксирующей шпильки.
Потяните ручку вверх до щелчка, чтобы рама зафиксировалась в нужном положении.

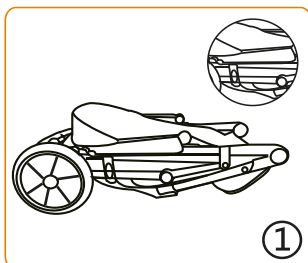

①



②





③



④

Шаг 2


Установите бампер, вставив его концы в соответствующие посадочные места.
Перед использованием изделия убедитесь, что бампер надежно закреплен.
Для снятия бампера зажмите кнопки по бокам и потяните его на себя.

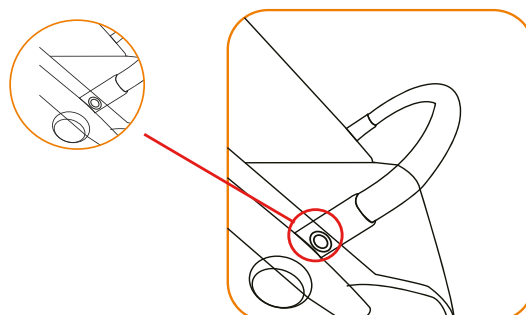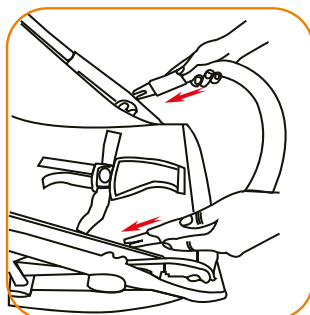


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Передние поворотные колеса

У коляски передние поворотные колеса блокируются.
Для фиксации передних колес опустите вниз кнопку фиксации.

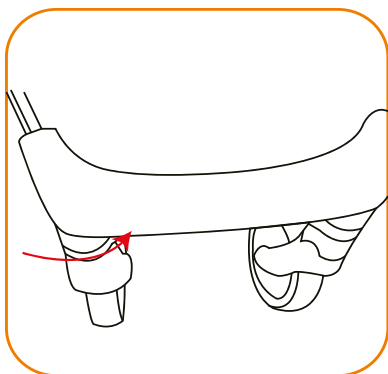

зафиксировано

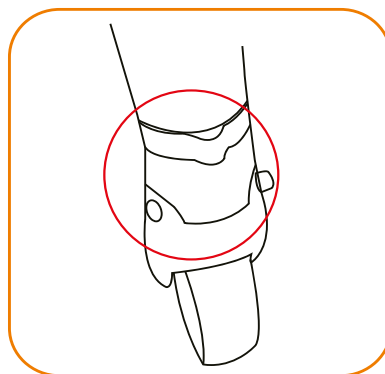


не зафиксировано


Управление тормозом

Для фиксации коляски нажмите на педаль тормоза на задней раме коляски.
Для того чтобы зафиксировать тормоза, может быть необходимо прокатить коляску вперед-назад. Проверьте колеса на предмет полного фиксирования тормозов после торможения.

Внимание! Всегда устанавливайте тормоз, когда коляску стоит на месте, чтобы она не откатилась в сторону.

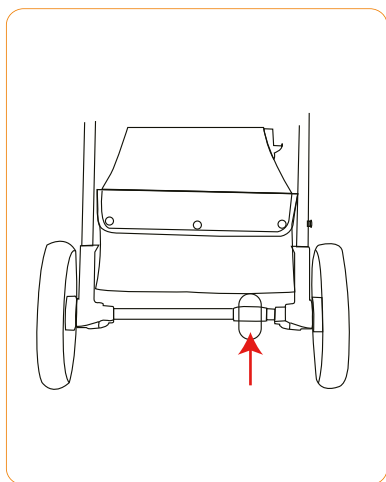


не зафиксировано

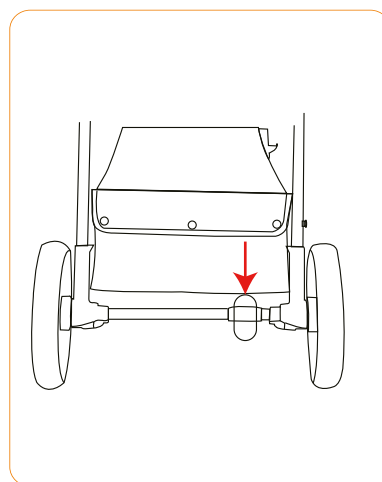

зафиксировано


Регулировка спинки

Одной рукой удерживайте ремень, а другой рукой нажмите кнопку регулировки, чтобы изменить угол наклона спинки сиденья.

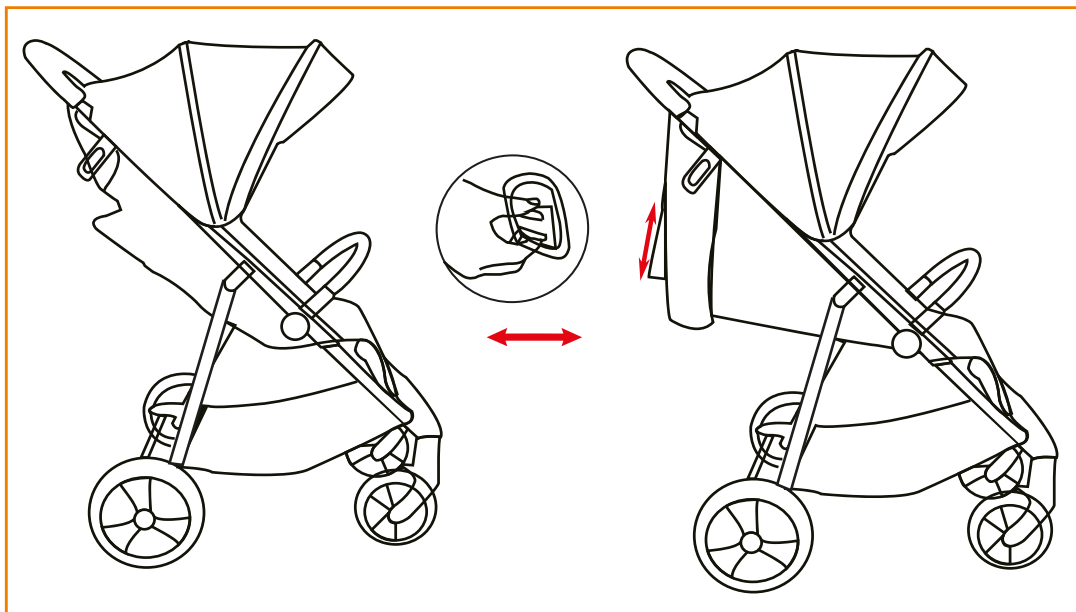


Регулировка подножки

Нажмите на кнопки с обеих сторон подножки, чтобы опустить или поднять подножку.

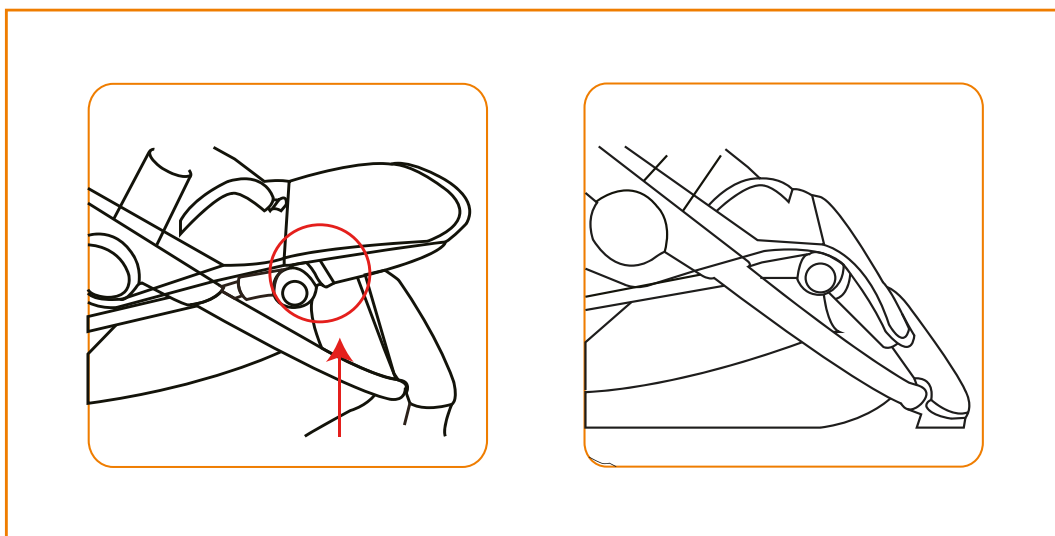

Складывание коляски

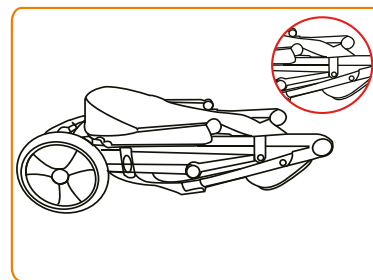

Для складывания коляски сначала сдвиньте влево рычаг большим пальцем, затем нажмите на центральную кнопку, одновременно нажимая на ручку вниз.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для плавного складывания коляски необходимо прикладывать усилие сначала по направлению движения коляски, а затем прямо вниз, складывая коляску.

Ремни безопасности

ВНИМАНИЕ!

ВСЕГДА используйте ремни безопасности, чтобы избежать серьезных травм при падении или выскальзывании.

Зафиксируйте все ремни безопасности в пряжке до щелчка. Осторожно отрегулируйте ремни, потянув за сиденье, пока не будет достигнута желаемая посадка. Чтобы расстегнуть ремни безопасности нажмите на кнопку разблокировки.

Вставьте пряжку плечевого ремня (1) в корпус пряжки поясного ремня (2)



Повторите с другой стороны. Вставьте готовую пряжку (3) в корпус центральной пряжки (4) до тех пор, пока она надежно не зафиксируется. Повторите с другой стороны.

Чтобы расстегнуть пряжку, нажмите на центральную кнопку на корпусе.

(4) Чтобы отрегулировать высоту ремня безопасности, отстегните плечевой ремень от центральной пряжки.

+ означает регулировку высоты ремня безопасности для увеличения длины

- означает регулировку высоты ремня безопасности для уменьшения длины

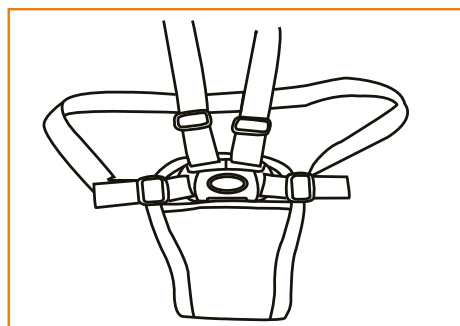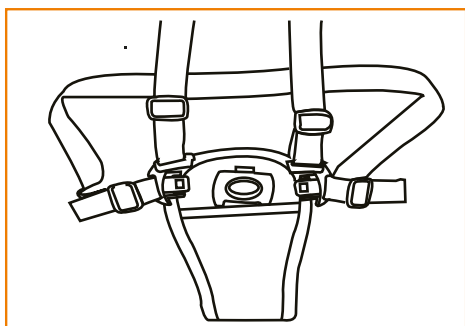

Прочтите инструкцию перед сборкой и эксплуатацией. Сохраните инструкцию для дальнейшего использования.

ВНИМАНИЕ!

Благодарим Вас за выбор нашего продукта. Пожалуйста, всегда внимательно читайте прилагаемые инструкции перед использованием товара и помните, что безопасность вашего ребенка зависит от того, следуете ли вы инструкции! Коляска подходит для детей 6–36 месяцев. Максимальная нагрузка на коляску 15 кг, никогда не перегружайте коляску.

- НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ СВОЕГО РЕБЕНКА БЕЗ ПРИСМОТРА.

- ВНИМАНИЕ! Перед использованием убедитесь, что корпус коляски, блок сиденья или крепление автокресла правильно зафиксированы.

- УБЕДИТЕСЬ, что все фиксирующие устройства установлены.

- При посадке и высадке ребенка, **УБЕДИТЕСЬ**, что тормозная система зафиксирована.

- Во избежание травм следите за тем, чтобы ваш ребенок находился на расстоянии при раскладывании и складывании коляски.

- НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ребенку играть с данным изделием.

- ВСЕГДА пристегивайте ремни безопасности, чтобы избежать травм в результате падения или выскальзывания.

- Запрещается использовать аксессуары, не одобренные изготовителем.

- Не ставьте коляску вблизи открытых источников тепла, таких как электроплитки, газовые горелки и т.д., или там где ребенок может быть подвержен другим источникам опасности.

- ВСЕГДА используйте плечевой ремень в сочетании с поясным ремнем.

- ВСЕГДА используйте прилагаемые ремни безопасности и убедитесь, в том, что они правильно пристегнуты.

- Любой груз, прикрепленный к ручке, влияет на устойчивость коляски.

- Используйте коляску только для одного ребенка.

- Максимально допустимая загрузка корзины для покупок составляет 3 кг. Избыточный вес может привести к потере устойчивости коляски, что окажется опасным для эксплуатации.

- Данная коляска не подходит для детей старше 36 месяцев.

- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ коляску, если какие-либо детали сломаны, порваны или отсутствуют.

- Эта коляска не подходит для детей весом более 15 кг.

- Следует использовать только запасные детали, рекомендованные производителем/дистрибьютором.

- Данное изделие нельзя использовать при беге или катании на коньках.

- НЕ КЛАДИТЕ посылки, аксессуары или и то, и другое вместе, так как это приведет к потере устойчивости коляски.

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Уход за коляской и ее обслуживание

Чтобы очистить текстиль коляски и обивку сиденья используйте влажную губку или тряпку, смоченную холодной водой с мягким мылом.

Сушить коляску можно на открытом воздухе. Не используйте агрессивные чистящие средства или отбеливатель для чистки коляски. Удерживающие устройства и ремни безопасности следует очищать только поверхностно и сушить на открытом воздухе. Не используйте стиральную машину или сушилку для очистки коляски и аксессуаров. Периодически проверяйте, нет ли ослабленных болтов, изношенных деталей, порванного текстиля или неплотных швов. Затяните или замените детали по мере необходимости.

ВНИМАНИЕ! Всегда используйте ремни безопасности.

ВНИМАНИЕ! Коляска должна быть зафиксирована на тормозе при посадке и высадки ребенка.

ВНИМАНИЕ! Любой груз, прикрепленный к ручке и/или к задней части спинки сиденья и/или по бокам коляски, может повлиять на устойчивость коляски.

ВНИМАНИЕ! Дополнительный матрас не должен устанавливаться без рекомендации производителя.

Гарантийный талон

Талон №1

Изделие _____

Дата покупки _____

Сведения о продавце

(штамп торговой организации)

Выполненные работы по
устранению неисправностей:

Талон №2

Изделие _____

Дата покупки _____

Сведения о продавце

(штамп торговой организации)

Выполненные работы по
устранению неисправностей:

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев со дня покупки.

В случае отсутствия в руководстве по эксплуатации отметки торговой организации, срок гарантии исчисляется со дня выпуска коляски.

Гарантийный талон действителен только в оригинале, с отметкой о месте покупки и датой, когда покупка была совершена, штампом торгующей организации и подписью продавца.

Условием гарантийного ремонта является эксплуатация изделия в соответствии с требованиями инструкции.

Гарантия не распространяется на случаи:

1. естественного износа отдельных элементов (колес, камер, шин, втулок колес, подшипников, пластиковых деталей, матерчатых деталей, лакокрасочного покрытия изделия) в процессе эксплуатации;
2. механических, термических повреждений;
3. использование с нарушением требований инструкции по эксплуатации, либо небрежным обращением, неправильным хранением;
4. термических повреждений;
5. воздействия чужеродных красителей;
6. потери мелких элементов комплектации;
7. изменения цвета обивочной ткани, подтеки;
8. повреждения ткани или ее разрывы, образовавшиеся по вине покупателя;
9. ремонт изделия, выполненный неуполномоченными на это лицом;
10. нарушение требований инструкции по эксплуатации;
11. отсутствие необходимых отметок торговой организации;
12. стирка, химическая очистка изделия - запрещена.
13. любое постороннее вмешательство в конструкцию изделия.

Примечание: изделие принимается в ремонт только в чистом виде, при наличии гарантийного талона и чека; Убедитесь в правильности заполнения продавцом талона.

Предприятие имеет право вносить изменения, влияющие на улучшение конструкции коляски.

Отклонение от прямолинейного движения дефектом не является.

Срок эксплуатации коляски – 1 год.

Коляска изготовлена _____
с данной инструкцией ознакомлен, изделие принял
в исправном состоянии.

Подпись покупателя _____

